

# 1


## COMPONENTES DEL SISTEMA

Sistema de Unidad de carga

■ **NIVEL (TIER)** : Indica una dirección de almacenamiento vertical.

■ **ESTANTERIA (RACK)** : Estructura para ubicación almacenamiento de carga.

■ **MAQUINA S/R (S/R)** : Máquina DAIFUKU para almacenamiento y extracción.

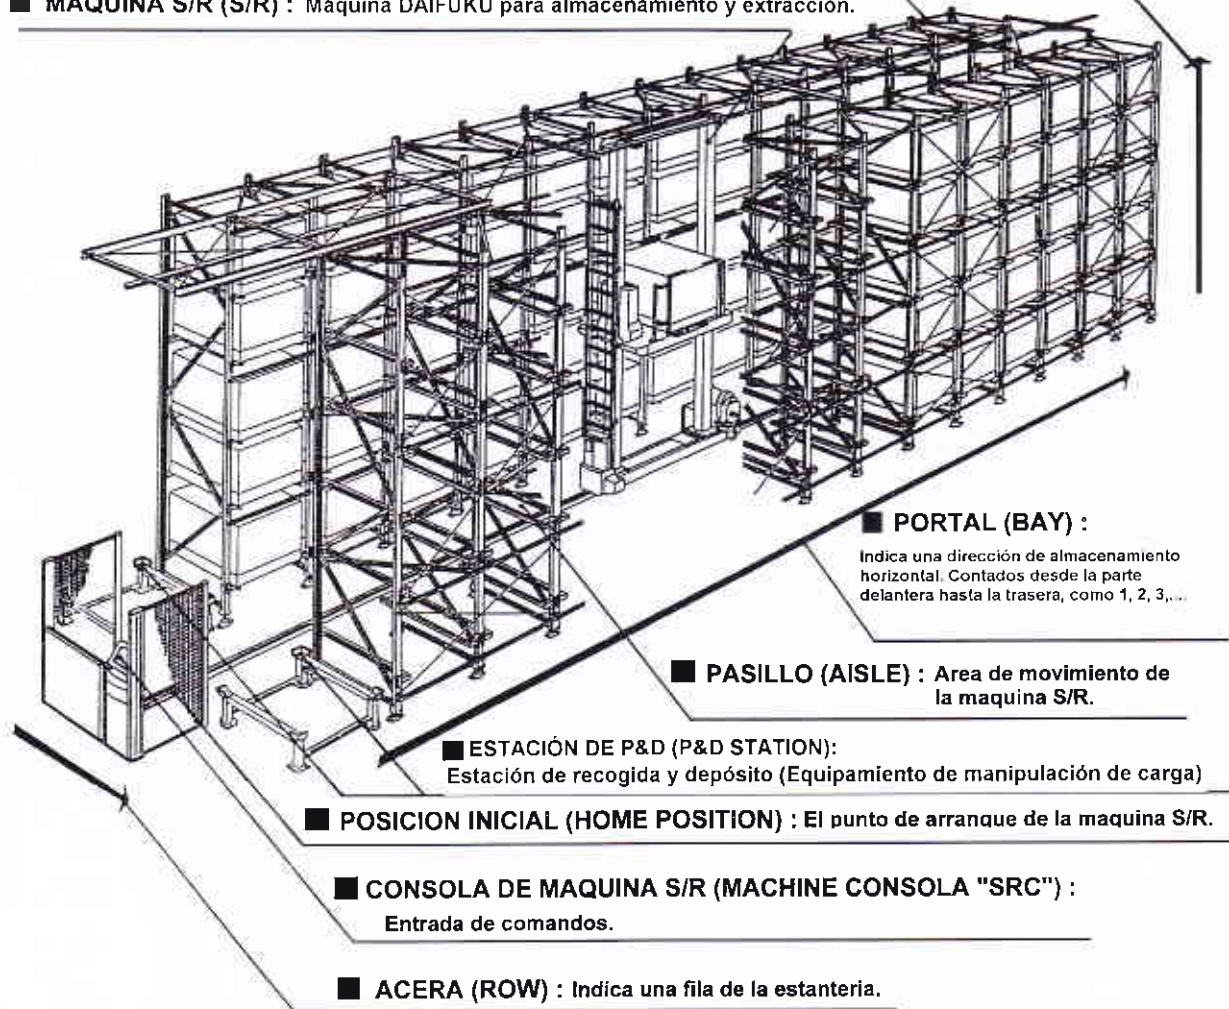

■ **NUMERO DE UBICACIÓN (LOCATION NUMBER)**:  
Está compuesta por las direcciones de Acera, Portal, Nivel.

**Máquina S/R**

