



## *Manual de funcionamiento y de mantenimiento*

Transportador de Transformadores SAPT 130W-2XYR

*Alkargo*

Mungia Bizkaia, España

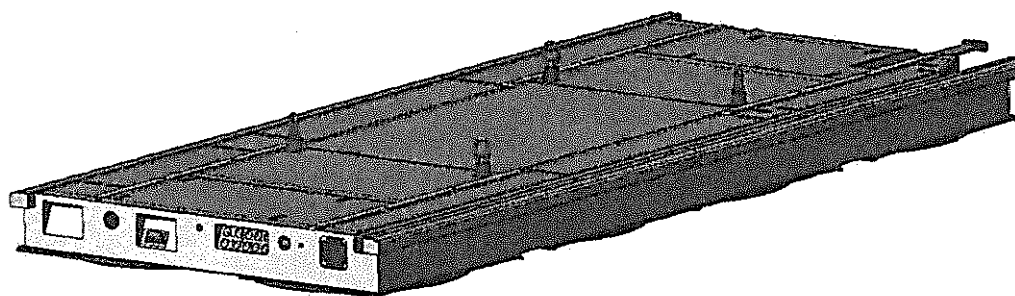

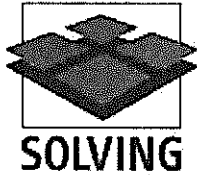

Documento:  
Cliente:  
Revisión:  
Recopilado por/fecha:  
Revisado por/fecha:

Manual de funcionamiento y de mantenimiento  
Alkargo  
1  
Tore Kulla / 24.10.2012

Página 9 (32)

### 3.10. Equipo de control remoto

Para controlar todas las funciones del Transportador se utiliza una unidad de mano de radio control remoto. El control remoto incluye las siguientes funciones:

- Activación / desactivación de los rodamientos de aire
- Cambio de la conducción: con carga / sin carga
- Control mediante joystick de las unidades tractoras hacia delante / hacia atrás con velocidad ajustable
- Direccinamiento de las unidades tractoras individual / doble
- Enrollamiento de la manguera
- Parada de emergencia

### 3.11. Datos técnicos

Capacidad	130 000 kg
Longitud	4 950 mm
Anchura	2 200 mm
Altura	320 mm
Rodamientos de aire	8 x SE 1100H
Unidades tractoras	2 x SPD 1510R
Velocidad de conducción	0...10m/mín. a carga máx.
Presión rueda guía	máx 45 kN
Conexión de aire	NS 50 (2"), mín 700 kPa
Consumo de aire	
- rodamientos de aire	10 000...16 000 NI/ mín (dependiendo del peso y de las condiciones del suelo)
- unidades tractoras	0...6 000 l/ mín
Enrollador de manguera incorporado ID	40 (25 m interior + 15 m exterior) manguera 2"
Conexión cargador de batería	240V / 16A

El Transportador está pintado en epoxy de 2 componentes, color RAL 3020 (rojo)

Rango de radio frecuencia 433.100 - 434.750 MHz